




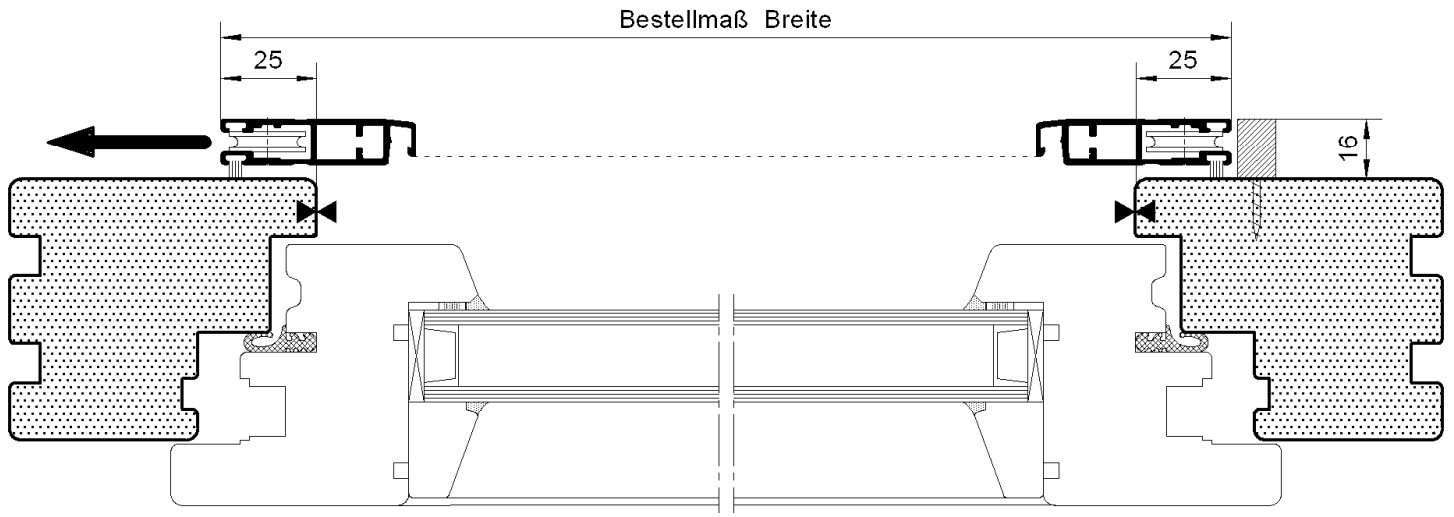
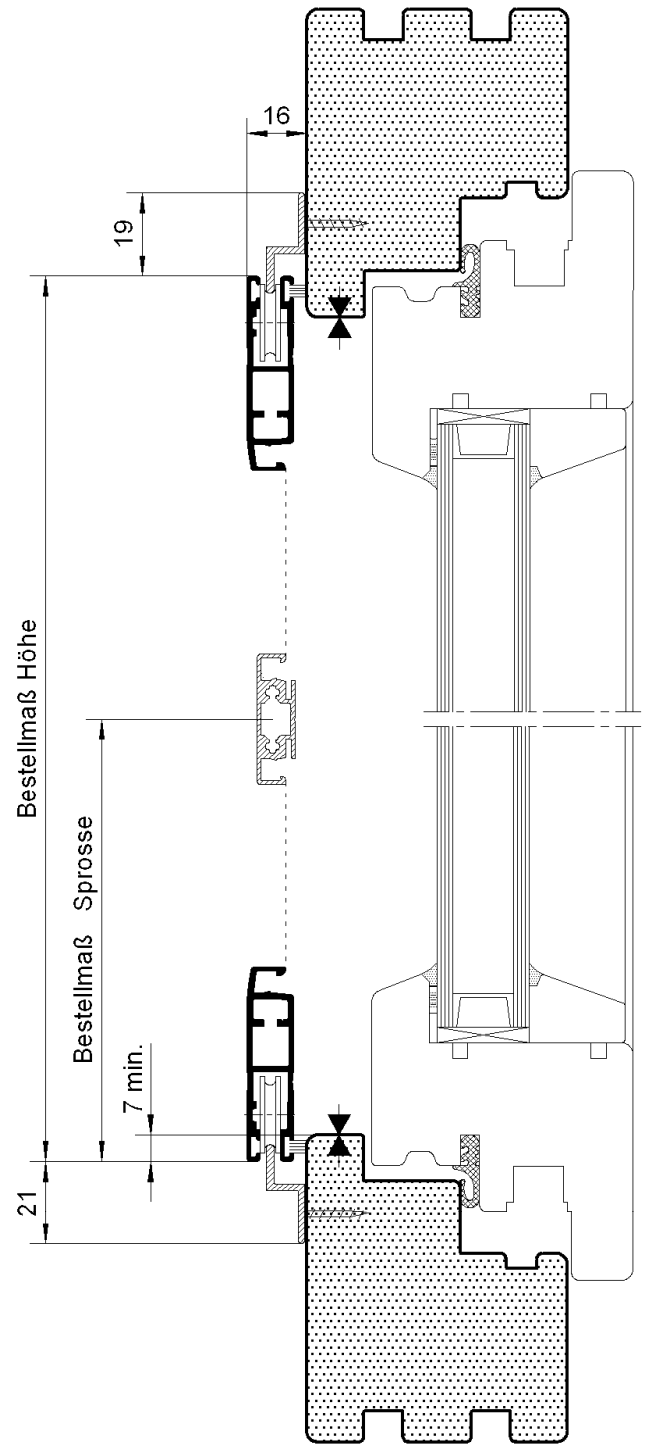


# Schiebetür

Maßangaben in mm

<b>SA 20</b> Schiebetür 20 17 mm Einbautiefe Oben und unten Z-Schiene	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufenden Blendrahmen Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen
<b>Montage</b>	Mit Z-Schiene oben und unten
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte +50 mm
	Höhe = Meßpunkte +15 mm
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm	
<b>Öffnungsrichtung angeben</b>	
<b>Profile</b> (ca. Original) <b>DT-Sprossenprofil</b>  <b>SA-Z-Profil</b> 	
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	ISG-Patentgriff empfohlen Alle Standardgriffe möglich



# Schiebetür

## SA20 WO

Schiebetür 20  
17 mm Einbautiefe

SA-Profil (ca. Originalgröße)



### Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

### Montage

Mit L-Schiene oben  
mit Z-Schiene unten  
Stulpversatz und unterschiedliche  
Höhen des Blendrahmens durch  
längere Bürste ausgleichen

### Einbautiefe

17 mm

### Meßpunkte



### Vorschlag für die Bestellung


Breite = Meßpunkte + 50 mm

Höhe = Meßpunkte - 5 mm


### Maß Laufschiene

Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe  
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

### Öffnungsrichtung angeben



### Profile (ca. Original) DT-Sprossenprofil



### SA-Z-Profil

Winkel  
20 x 10



### Sprossenempfehlung waagrecht

Ab Rahmenhöhe 1300 mm  
"Bestellmaß Sprosse" angeben



### Sprossenempfehlung senkrecht

Ab Rahmenbreite 1300 mm  
Sprosse wird mittig montiert

### Türgriff

ISG-Patentgriff empfohlen  
Alle Standardgriffe möglich

Maßangaben in mm

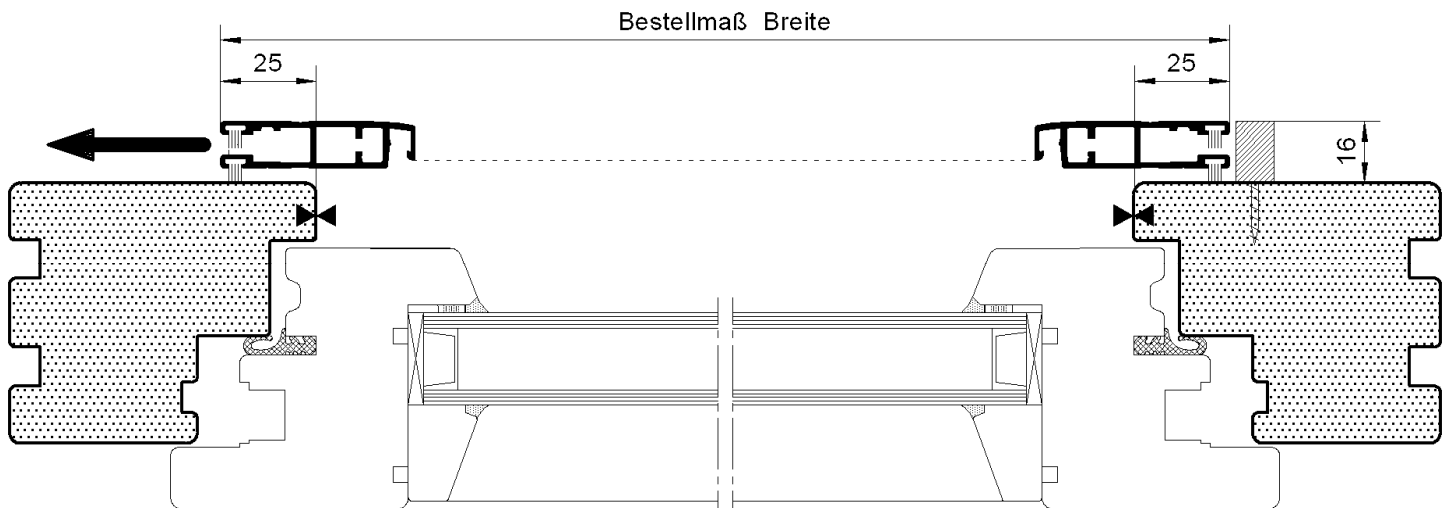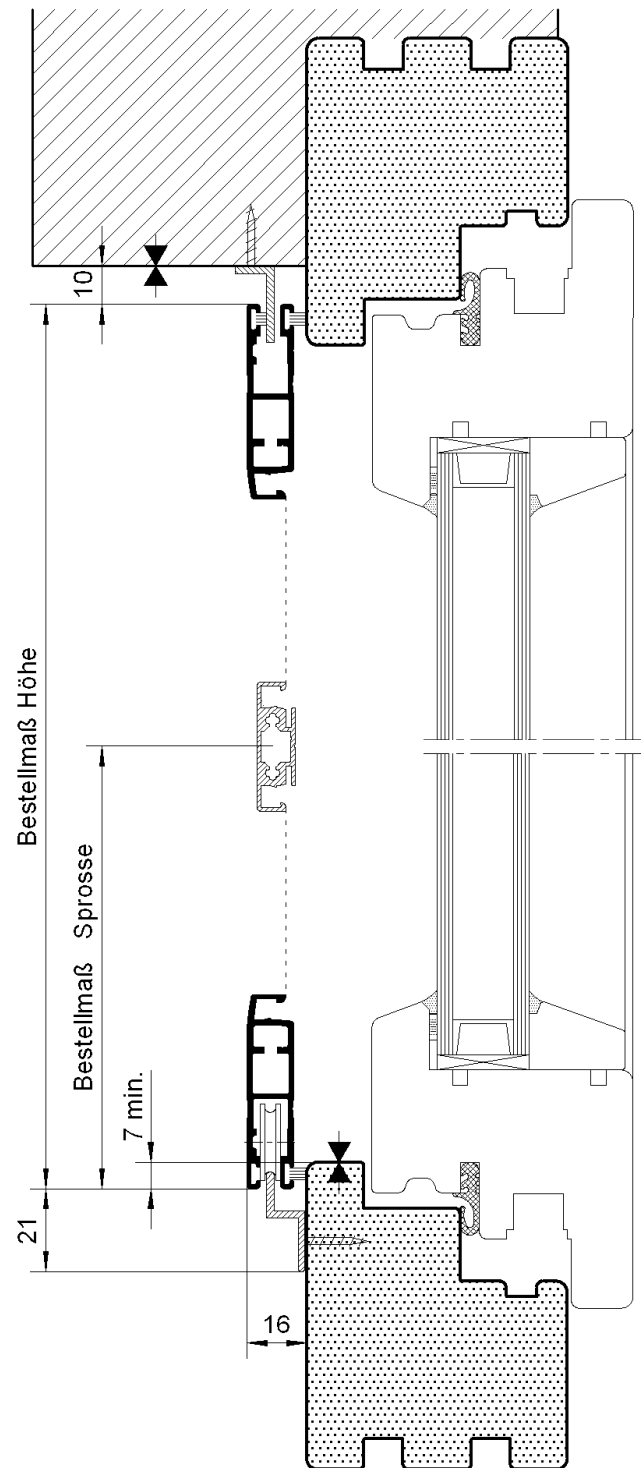

# Schiebetür

Maßangaben in mm

## SA20 WW

Schiebetür 20  
17 mm Einbautiefe

SA-Profil (ca. Originalgröße)



### Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

### Montage

Mit L-Schiene oben (15 x 20)  
mit L-Schiene unten (10 x 20)  
Stulpversatz und unterschiedliche  
Höhen des Blendrahmens durch  
längere Bürste ausgleichen

### Einbautiefe

17 mm

### Meßpunkte



### Vorschlag für die Bestellung


Breite = Meßpunkte + 50 mm

Höhe = Meßpunkte - 15 mm


### Maß Laufschiene

Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe  
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm

### Öffnungsrichtung angeben



### Profile (ca. Original) DT-Sprossenprofil



### SA-Z-Profil

Winkel  
20 x 10



### Sprossenempfehlung waagrecht



Ab Rahmenhöhe 1300 mm  
"Bestellmaß Sprosse" angeben

### Sprossenempfehlung senkrecht

Ab Rahmenbreite 1300 mm  
Sprosse wird mittig montiert






### Türgriff



ISG-Patentgriff empfohlen  
Alle Standardgriffe möglich

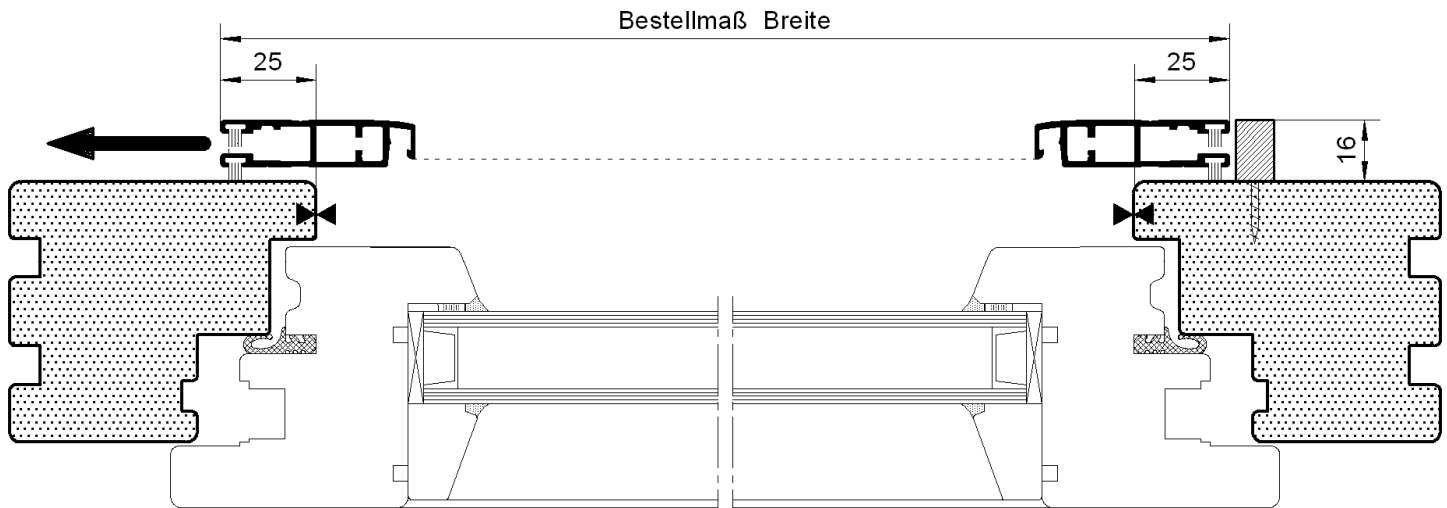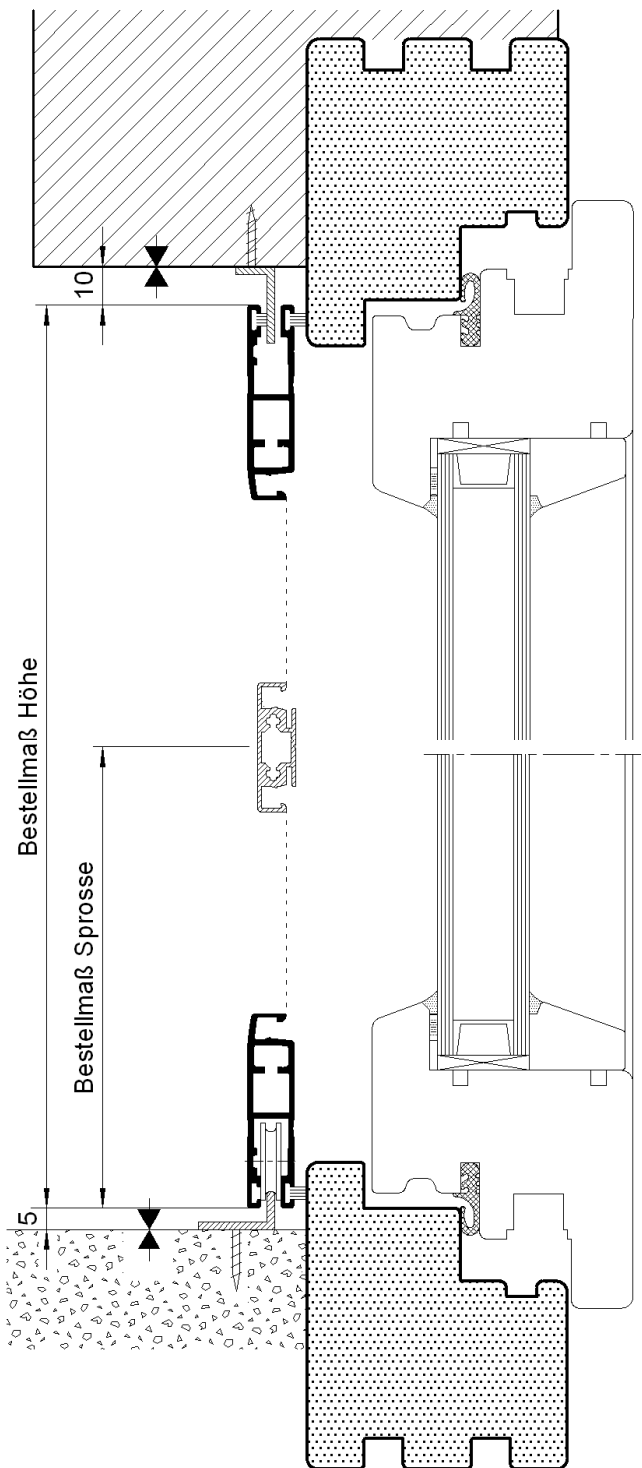

# Schiebetür

Maßangaben in mm

<b>SA20 WU</b> Schiebetür 20 17 mm Einbautiefe	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen
<b>Montage</b>	Mit Z-Schiene oben und Winkel unten
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte +50 mm
	Höhe = Meßpunkte + 5 mm
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm	
<b>Öffnungsrichtung angeben</b> 	
<b>Profile</b> (ca. Original) <b>DT-Sprossenprofil</b> 	<b>SA-Z-Profil</b> 
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	ISG-Patentgriff empfohlen Alle Standardgriffe möglich

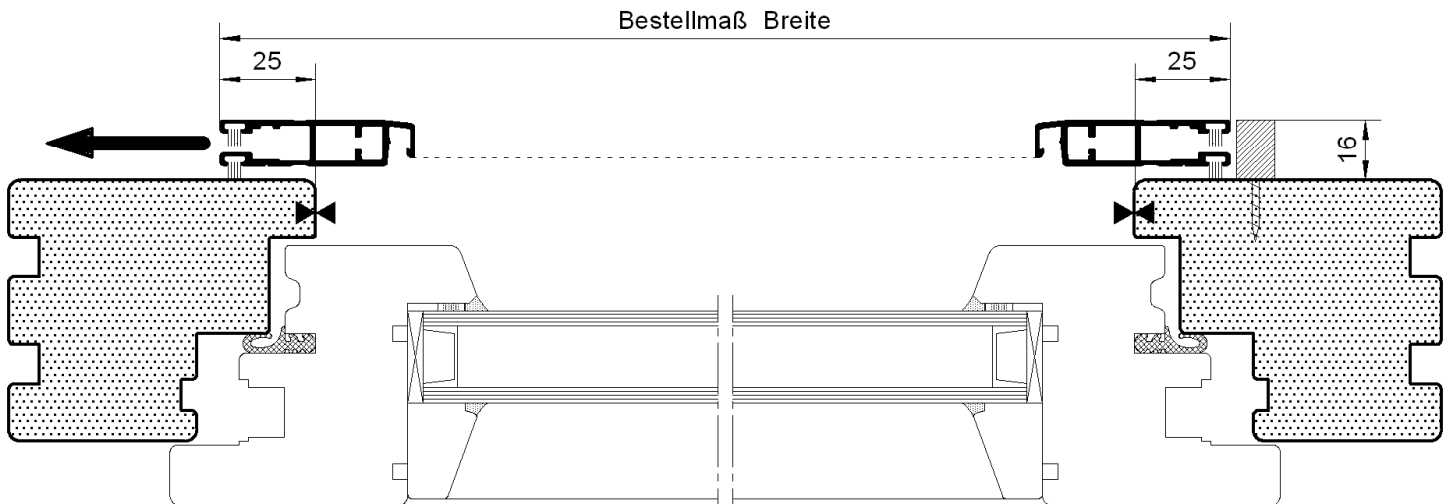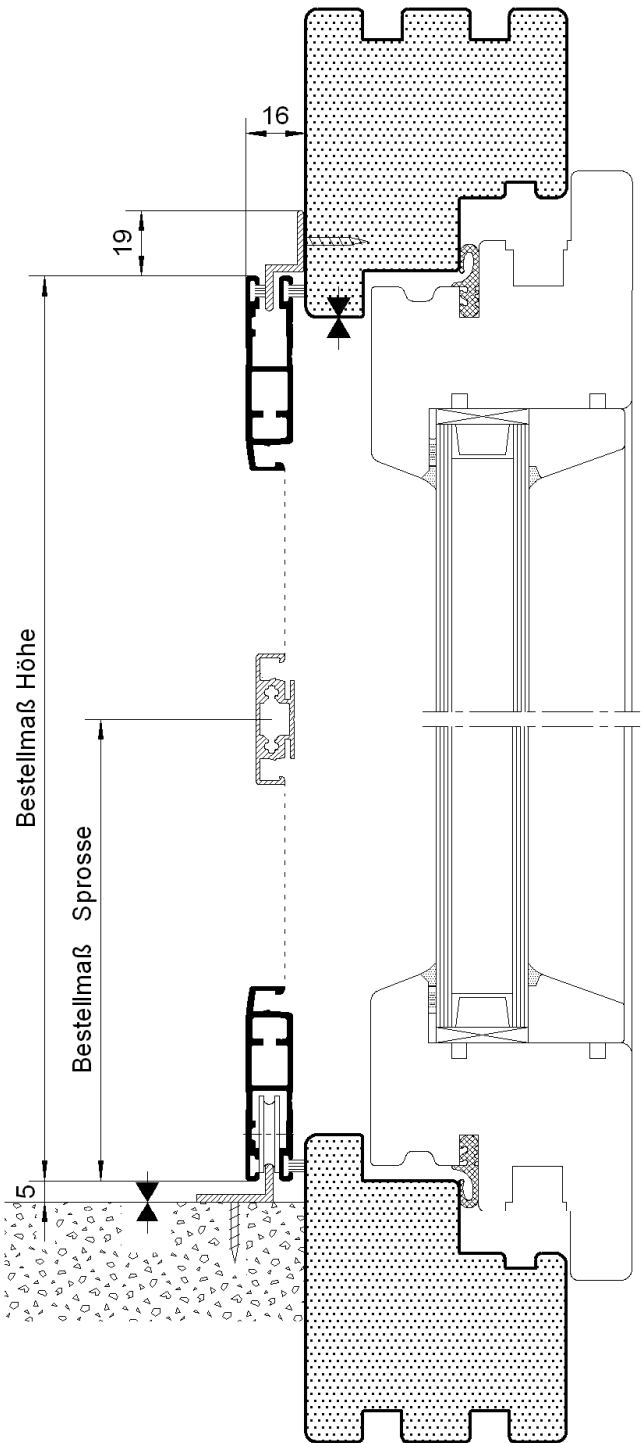

# Schiebetür

## SA20 WW

Schiebetür 20  
17 mm Einbautiefe

SA-Profil (ca. Originalgröße)



### Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem Blendrahmen

### Montage

Mit L-Schiene oben (15 x 20)  
mit L-Schiene unten (10 x 20)  
Stulpversatz und unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen

### Einbautiefe

17 mm

### Meßpunkte



### Vorschlag für die Bestellung


Breite = Meßpunkte + 50 mm

Höhe = Meßpunkte - 15 mm


### Maß Laufschiene

Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe  
Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 10 mm


### Öffnungsrichtung angeben



### Profile (ca. Original) DT-Sprossenprofil



### SA-Z-Profil



Winkel  
20 x 10

### Sprossenempfehlung waagrecht

Ab Rahmenhöhe 1300 mm  
"Bestellmaß Sprosse" angeben



### Sprossenempfehlung senkrecht

Ab Rahmenbreite 1300 mm  
Sprosse wird mittig montiert





### Türgriff

ISG-Patentgriff empfohlen  
Alle Standardgriffe möglich



Maßangaben in mm

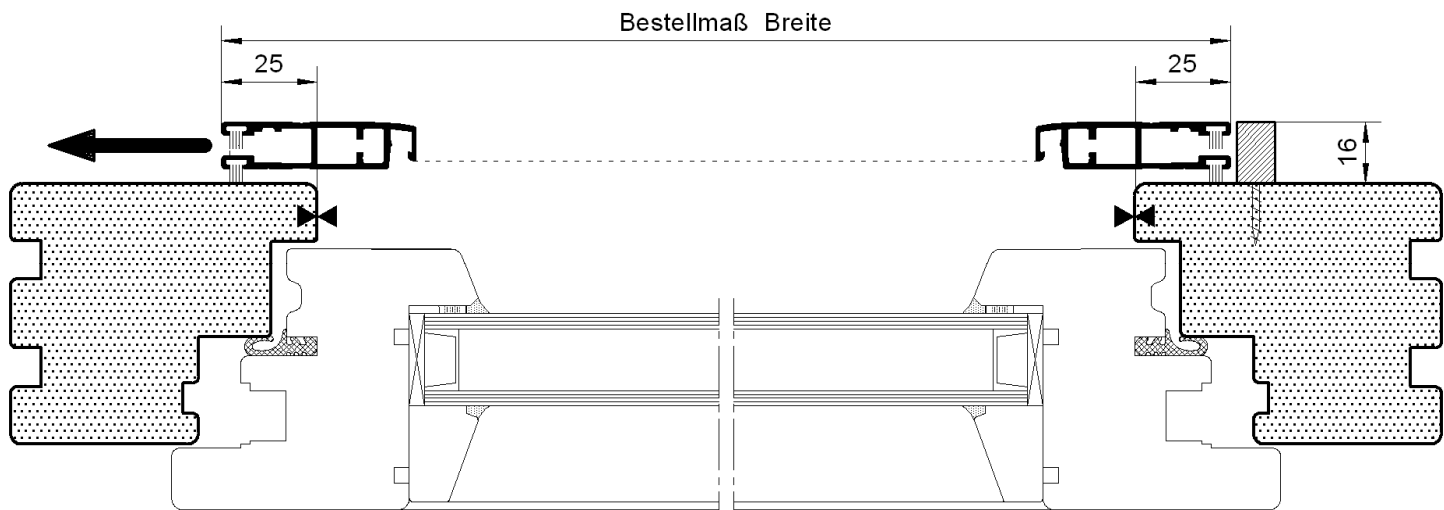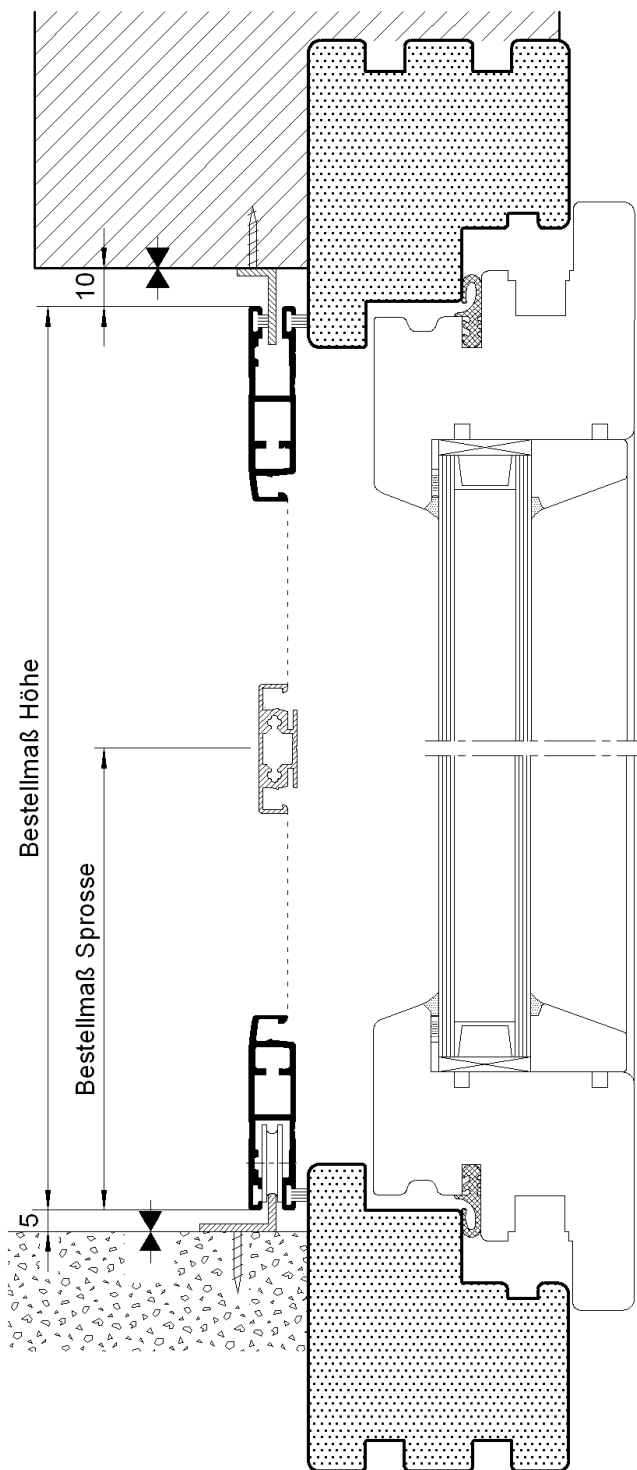

# Schiebetür





<b>SA 21</b> Schieberah. für Türen 17 mm Einbautiefe Oben und unten Z-Schiene	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufenden Blendrahmen Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürste ausgleichen
<b>Montage</b>	Mit Z-Schiene oben und unten
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte +50 mm
	Höhe = Meßpunkte +15 mm
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm	
<b>Stoßdichtung der Schieberahmen</b> Entweder mit genietetem Schließblech, wie gezeichnet oder mit Kunststoffprofilen, welche ineinander greifen und eine gewisse Schließkraft erzeugen.	
<b>Profile</b> (ca. Original)	
	
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	ISG-Patentgriff empfohlen Alle Standardgriffe möglich



Maßangaben in mm

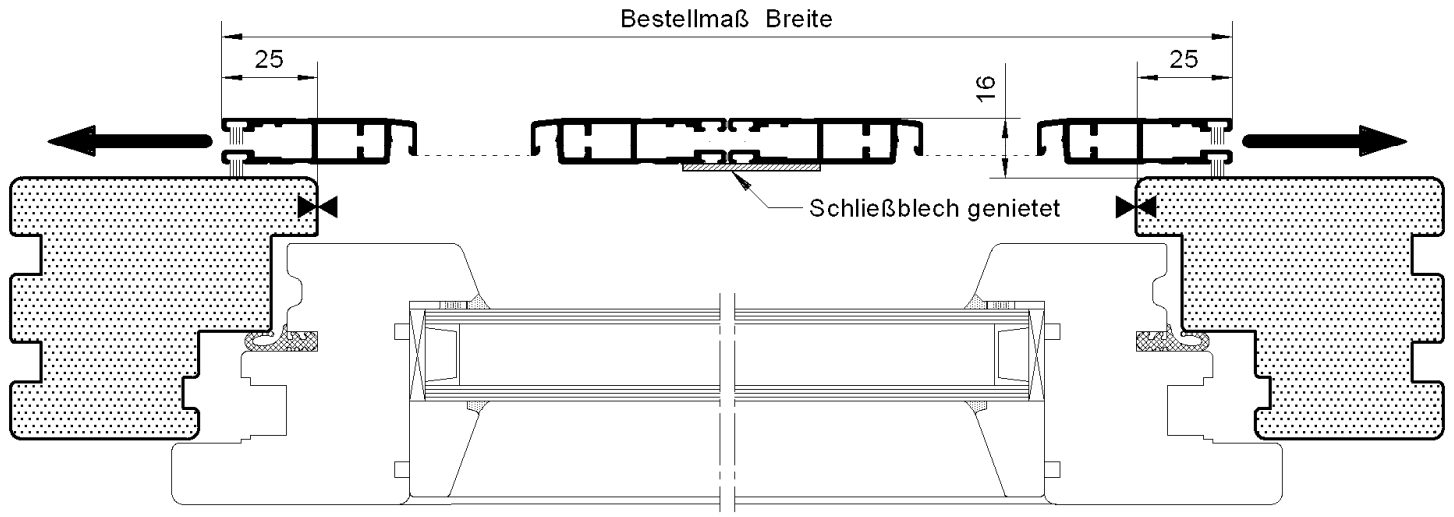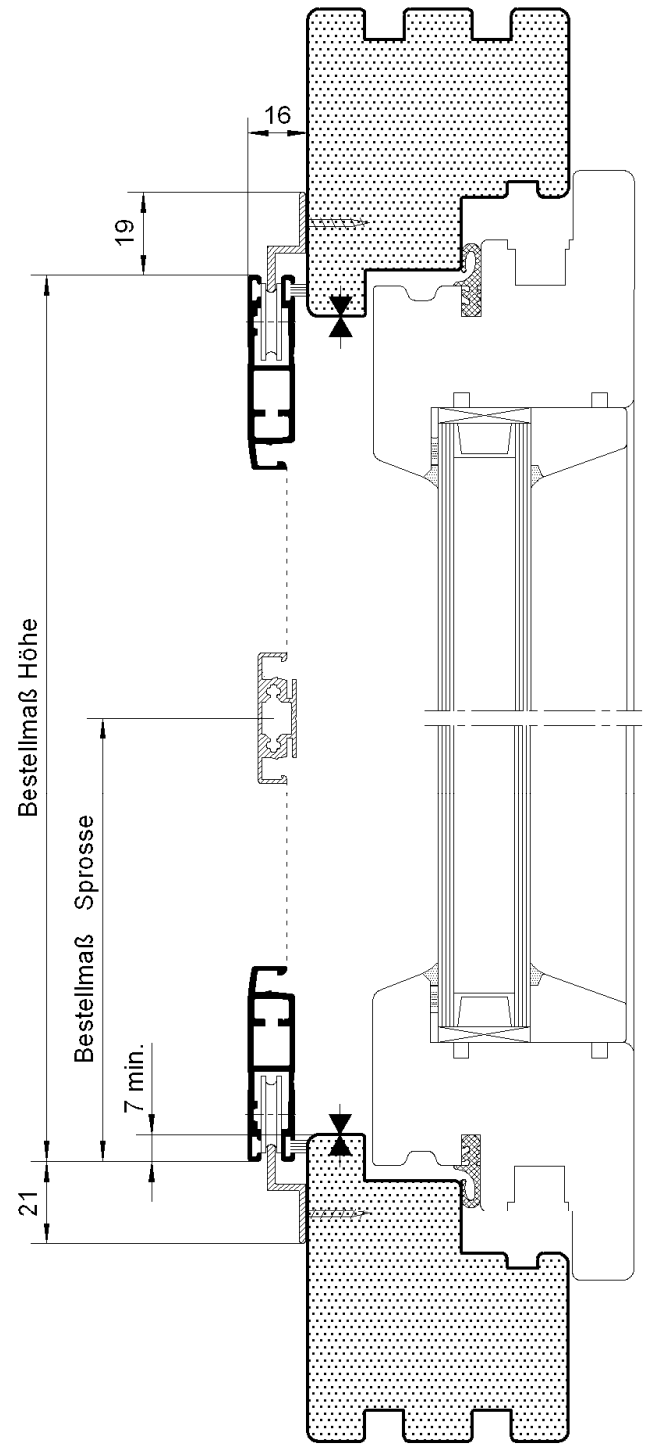

# Schiebetür






Maßangaben in mm



<b>SA21 WO</b> Schiebetüren 2 Rahmen 17 mm Einbautiefe Winkel oben Z-Schiene unten	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen, wenn seitlich genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.
<b>Montage</b>	Mit Z-Schiene unten und Winkel 20 x 10 oben Abdeckleisten an den Außenseiten der Rahmen möglich
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte + 50 mm
	Höhe = Meßpunkte - 5 mm
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm	
<b>Profile</b> (ca. Original) <b>DT-Sprossenprofil</b> 	<b>Winkel 20 x 10</b> 
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	Alle Standardgriffe möglich

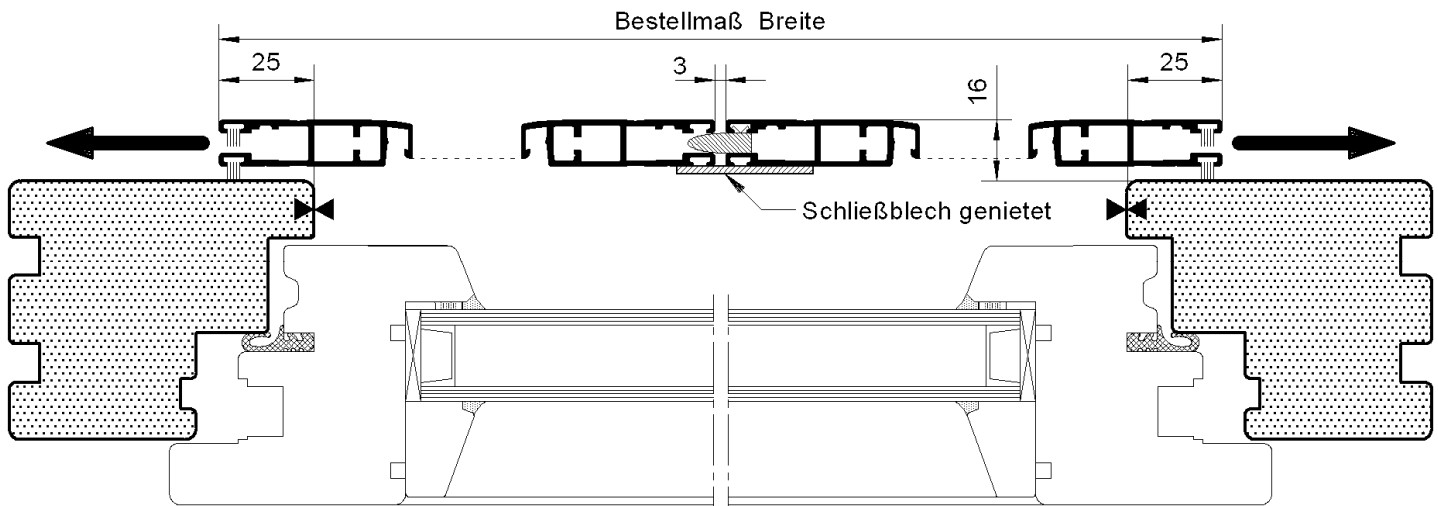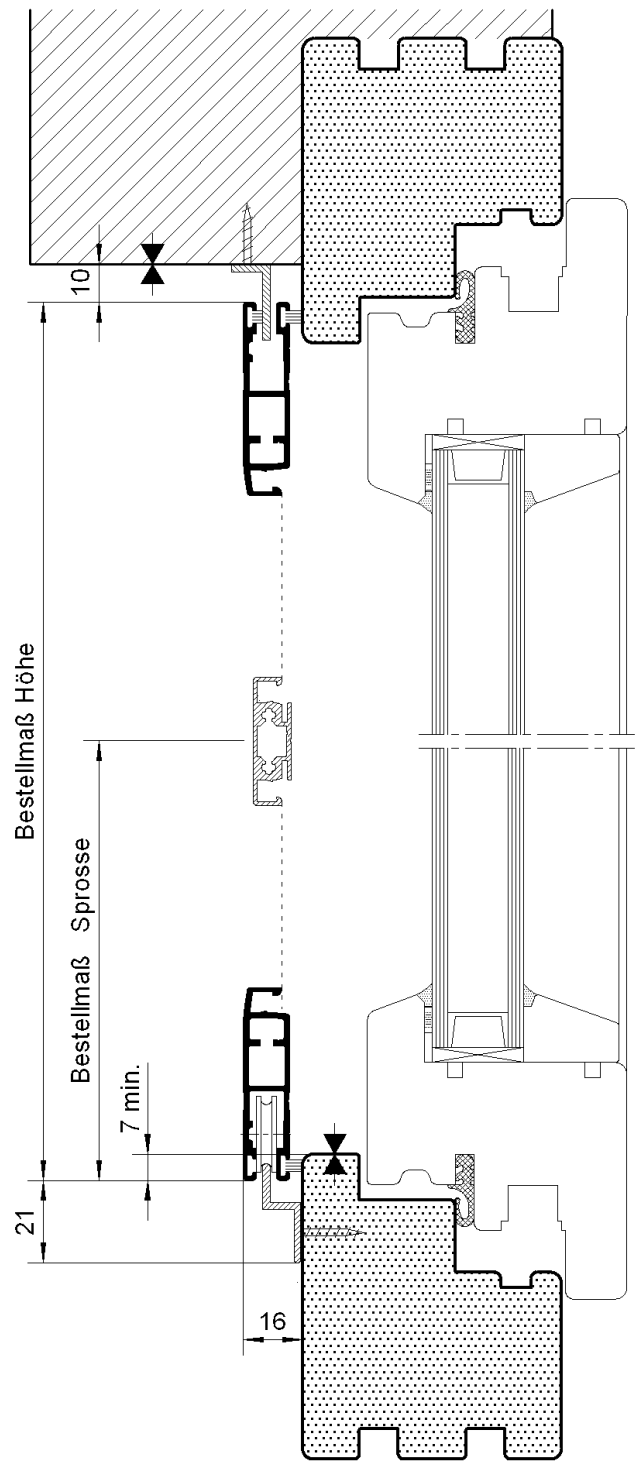

# Schiebetür

Maßangaben in mm

<b>SA21 WU</b> Schiebetüren 2 Rahmen 17 mm Einbautiefe Winkel unten Z-Schiene oben	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 	
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen, wenn seitlich genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.	
<b>Montage</b>	Mit Z-Schiene oben und Winkel 20 x 10 unten	
<b>Einbautiefe</b>	17 mm	
<b>Meßpunkte</b>		
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte + 50 mm	
	Höhe = Meßpunkte + 5 mm	
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm		
<b>Profile (ca. Original)</b>		
<b>DT-Sprossenprofil</b> 	<b>Winkel 20 x 10</b> 	<b>SA-Z-Profil</b> 
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben	
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert	
<b>Türgriff</b>	Alle Standardgriffe möglich	

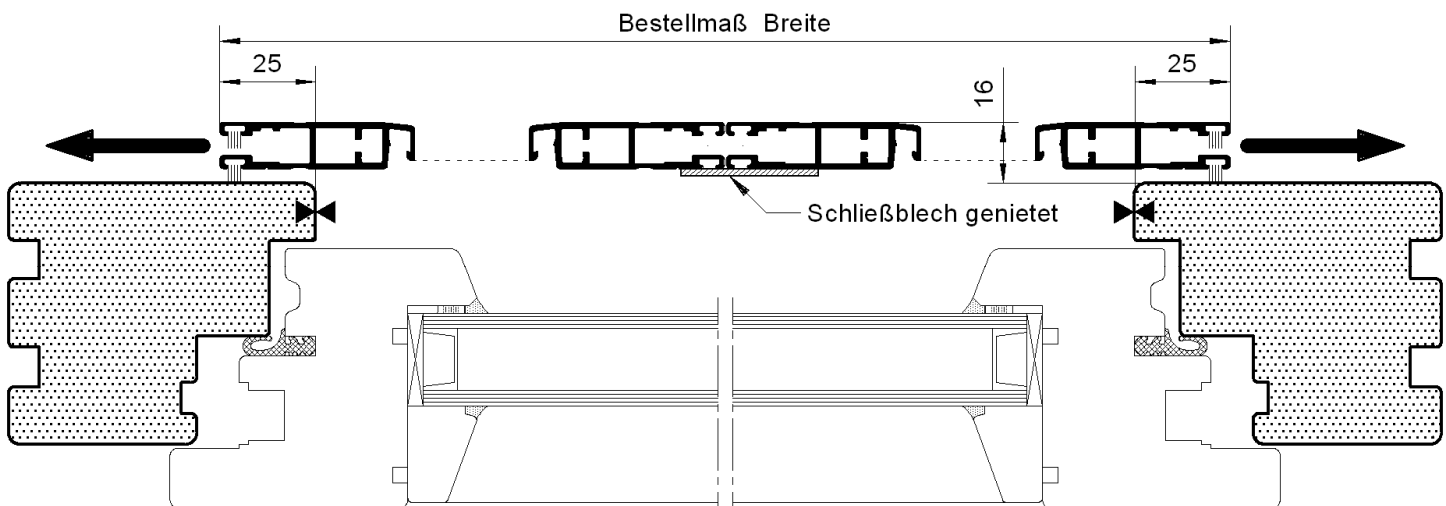
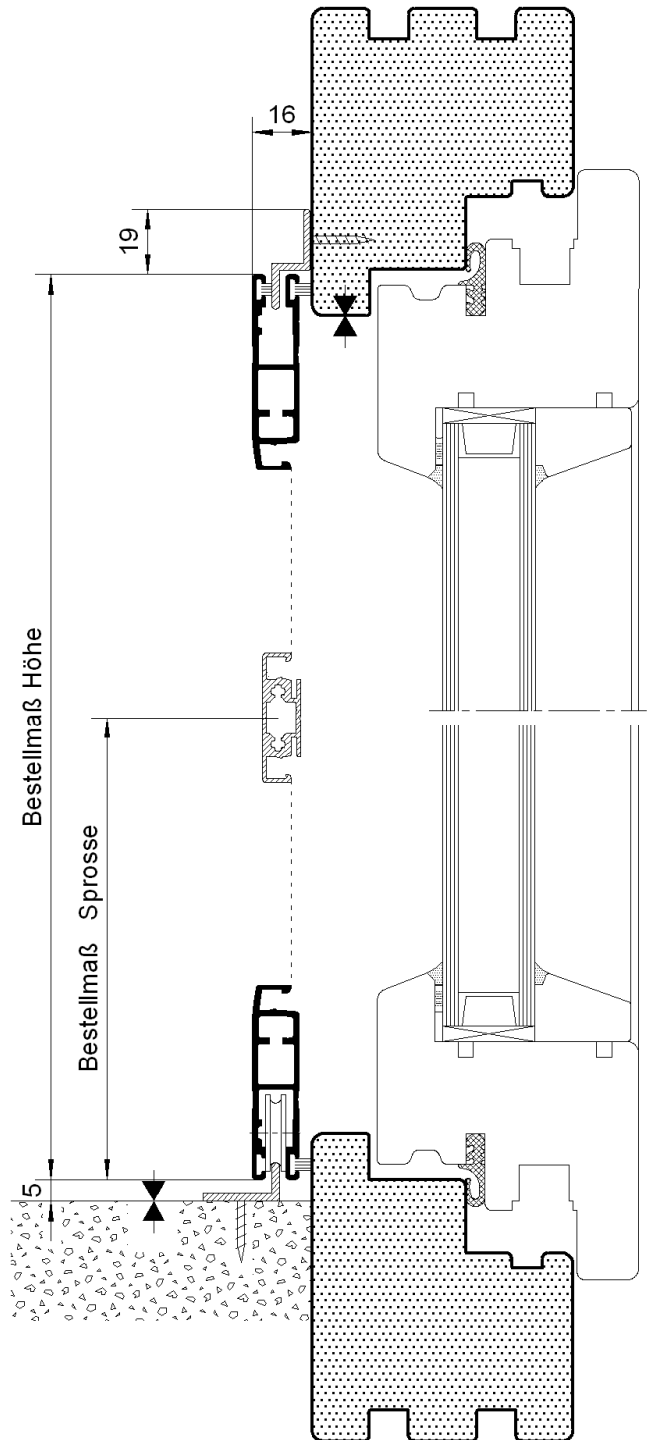




# Schiebetür




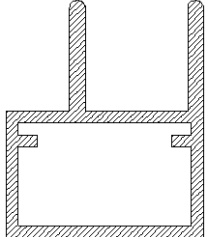
<b>SA21 WW</b> Schiebetüren 2 Rahmen 17 mm Einbautiefe Winkel oben Z-Schiene unten	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen, wenn seitlich genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.
<b>Montage</b>	Mit Winkel oben 15 x 20 und Winkel unten 10 x 20 unten Stulpversatz u. unterschiedliche Höhen des Blendrahmens durch längere Bürsten ausgleichen
<b>Einbautiefe</b>	17 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Meßpunkte +50 mm
	Höhe = Meßpunkte -15 mm
<b>Maß Laufschiene</b> Gemäß örtl. Situation: Bitte Maßangabe Standard: Bestellmaß Breite x 2 + 20 mm	
<b>Profile</b> (ca. Original) <b>DT-Sprossenprofil</b> 	<b>Winkel</b> 10 x 20 15 x 20  
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	Alle Standardgriffe möglich



Maßangaben in mm

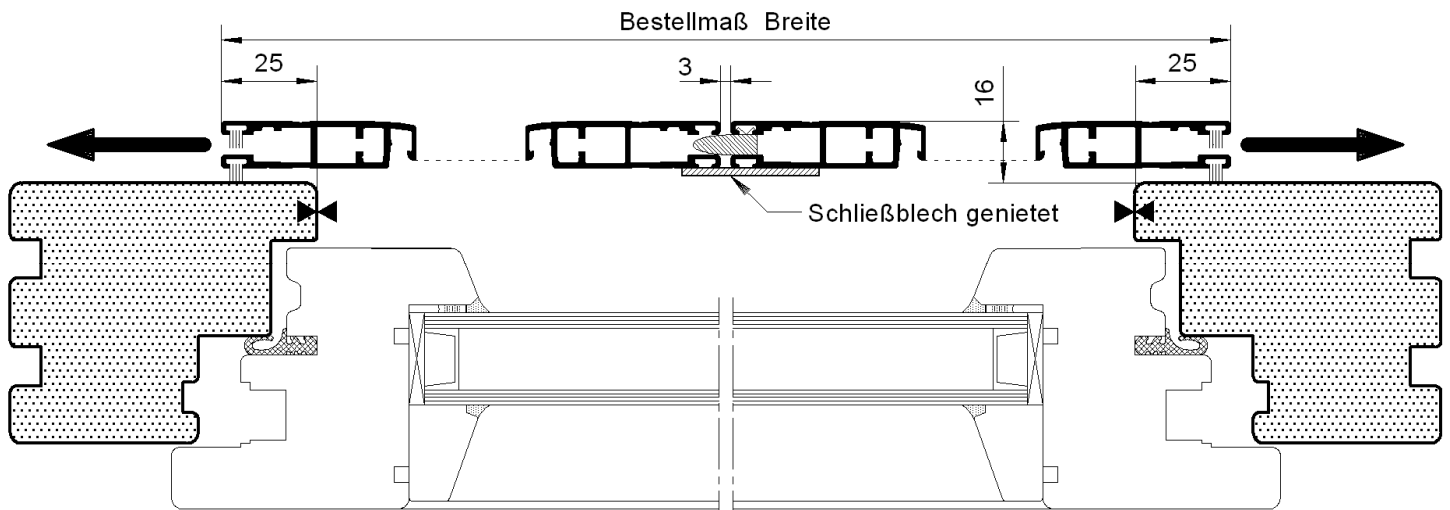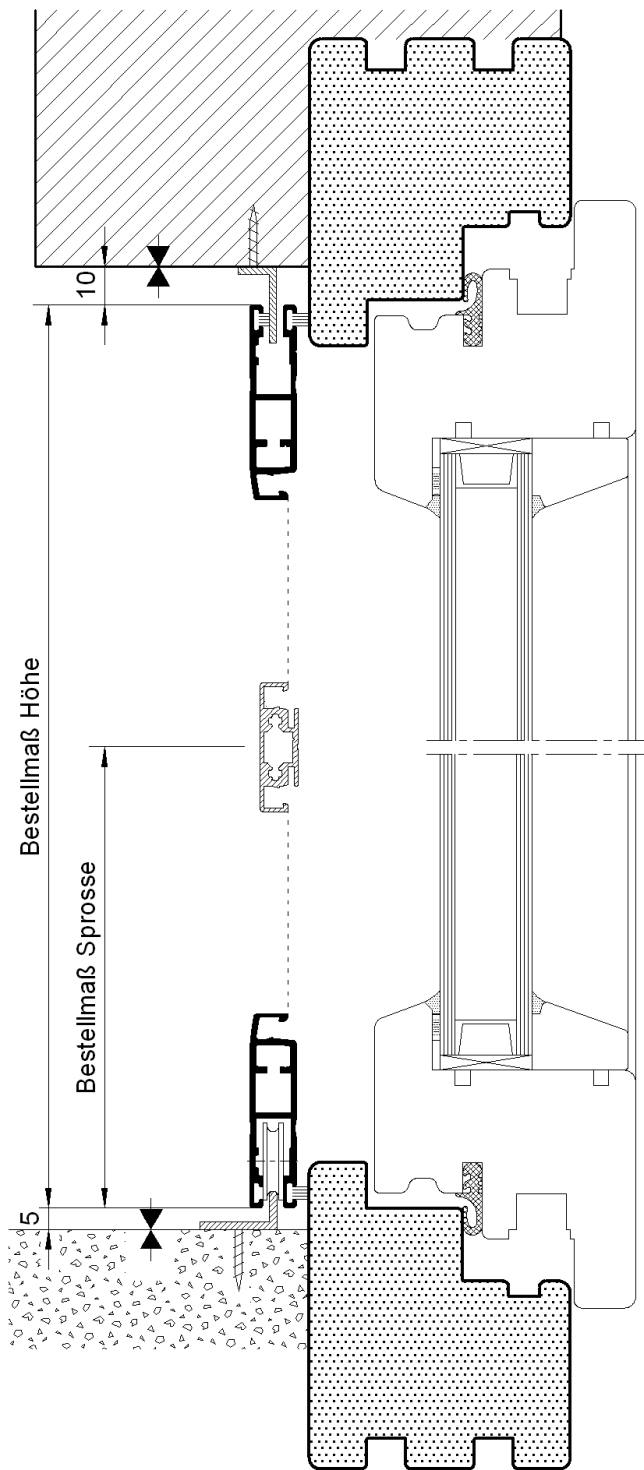




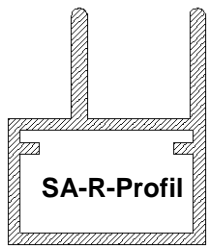

# Schiebetür

Maßangaben in mm

<b>SA22 R</b> Schiebetür 2-flügelig 32 mm Einbautiefe	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen, wenn seitlich genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.
<b>Montage</b>	In der Mauerlaibung, als Frontmontage auf Blendrahmen
<b>Einbautiefe</b>	32 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Rahmenaußenmaß
	Höhe = Rahmenaußenmaß
<b>Profile</b> (ca. Original)	
<b>DT-Sprossenprofil</b> 	<b>SA-R-Profil</b> 
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	Alle Standardgriffe möglich

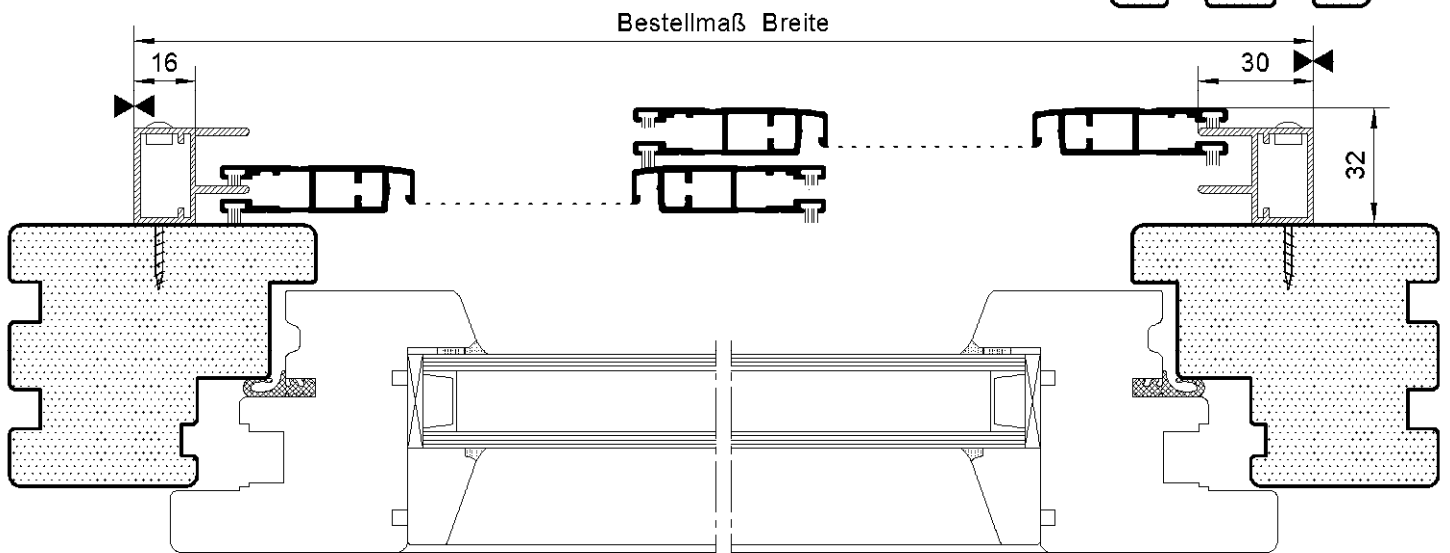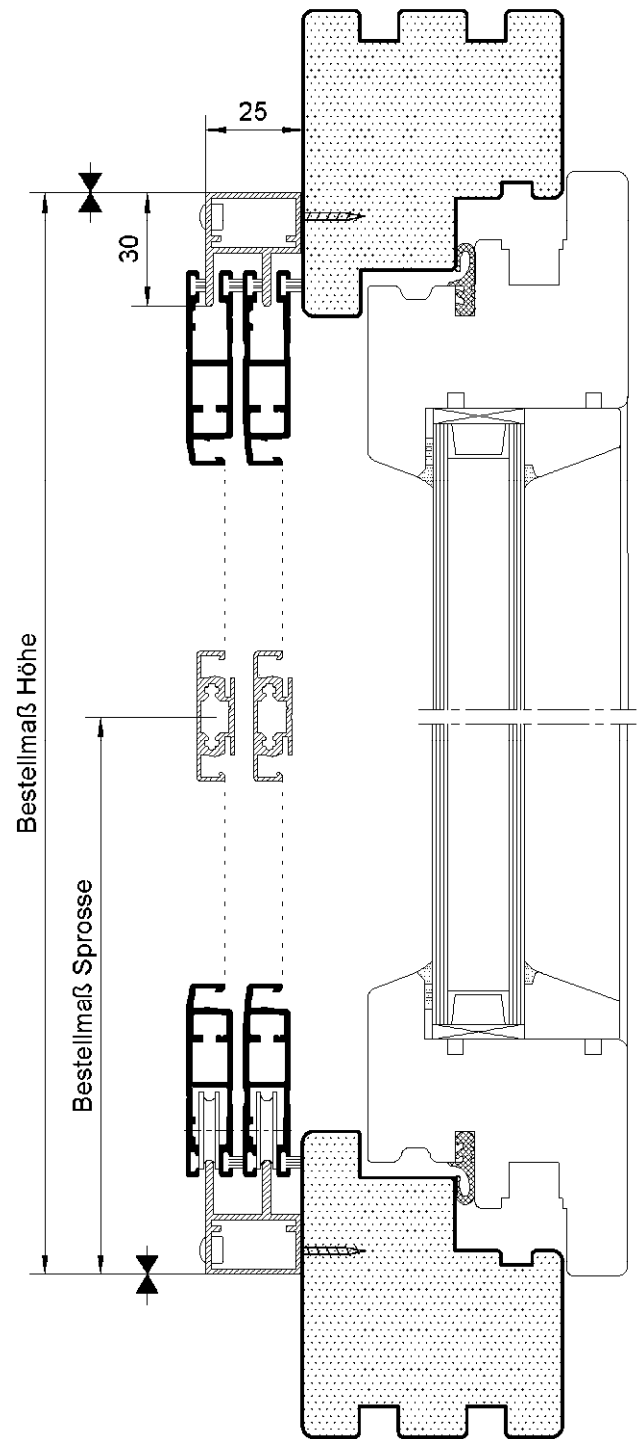

# Schiebetür

<b>SA22 U</b> Schiebetür 2-flügelig 32 mm Einbautiefe	<b>SA-Profil</b> (ca. Originalgröße) 
<b>Einsatzbereich</b>	Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen, wenn seitlich genügend Platz zum Verschieben der Türen vorhanden ist.
<b>Montage</b>	In der Mauerlaibung, als Frontmontage auf Blendrahmen
<b>Einbautiefe</b>	32 mm
<b>Meßpunkte</b>	
<b>Vorschlag für die Bestellung</b>	Breite = Rahmenaußenmaß
	Höhe = Rahmenaußenmaß
<b>Profile</b> (ca. Original)	<b>DT-Sprossenprofil</b> 
	<b>SA-R-Profil</b> 
	<b>SA-U-Profil</b> 
<b>Sprossenempfehlung waagrecht</b>	Ab Rahmenhöhe 1300 mm "Bestellmaß Sprosse" angeben
<b>Sprossenempfehlung senkrecht</b>	Ab Rahmenbreite 1300 mm Sprosse wird mittig montiert
<b>Türgriff</b>	Alle Standardgriffe möglich

Maßangaben in mm

